
小谷村CATVインターネット事務局

ルーターの接続方法

1.光端末機から直接接続する場合

戸建住宅など、通信用光端末機（D-ONU）へルーターを直接接続する場合の方法です。

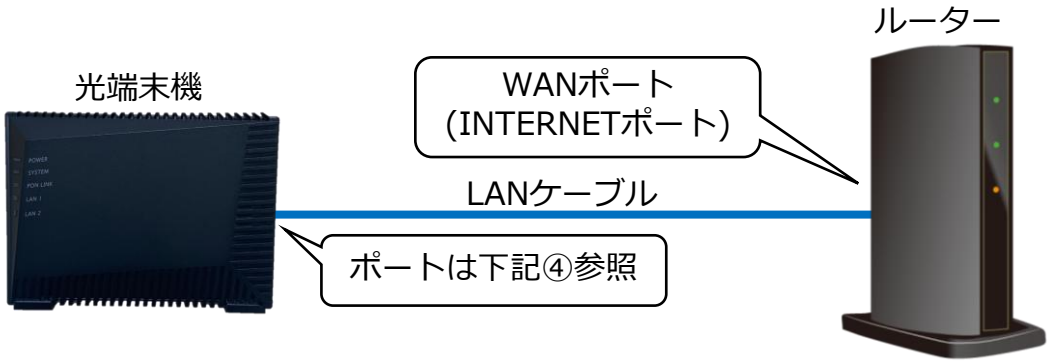


① 光端末機の電源プラグをコンセントから抜く。

② ルーターの電源を入れる。

※ルーターに「RT／BR／CVT」などの切替スイッチがある場合は、電源を入れる前に「RT」に設定してください。

例：

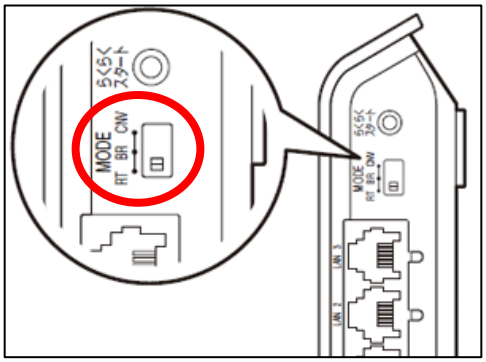

③ 光端末機の電源プラグをコンセントへ差し込む。

④ 光端末機のインターネット用LANポートと、ルーターのWANポート（またはINTERNETポート）をLANケーブルで接続する。

光端末機のインターネット用LANポートの位置

光端末機



「LAN1」の文字あり

10Gコース専用光端末機




「LAN」の文字あり

※つなぐポートを間違えるとインターネットへ接続できないため、ご注意ください。


⑤ インターネットに接続できるか確認する。

2.情報コンセントから接続する場合
集合住宅など、お部屋の壁にある情報コンセントから接続する場合の方法です。

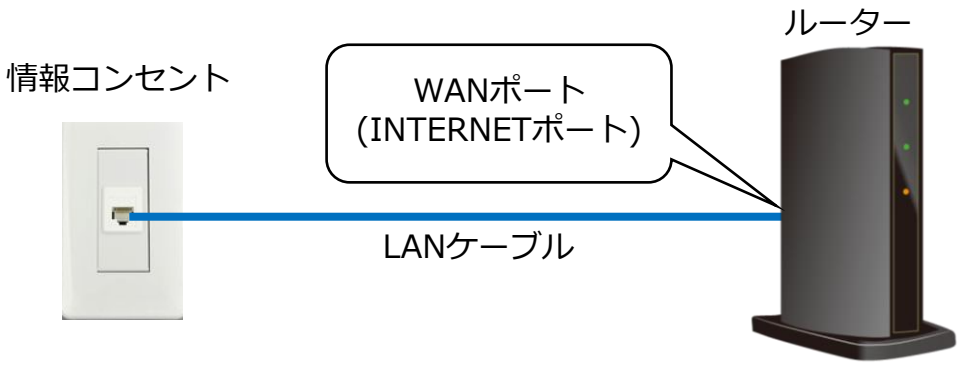

① ルーターの電源を入れる。
※ルーターに「RT／BR／CVT」などの切替スイッチがある場合は、電源を入れる前に「RT」に設定してください。

例：

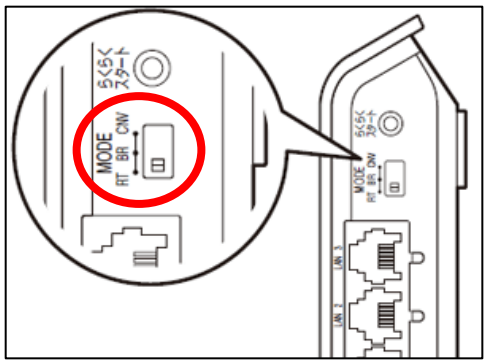

② 情報コンセントとルーターのWANポート（またはINTERNETポート）をLANケーブルで接続する。

③ インターネットに接続できるか確認する。

3. スイッチングハブの利用について
スイッチングハブを利用する際は、必ずルーターのLANポート側に接続してください。



※光端末機～ルーター間、情報コンセント～ルーター間に接続すると
インターネットを利用できなくなるため、ご注意ください。

4. Wi-Fiにつなぐには
Wi-Fiへの接続方法は、ルーターの取扱説明書等をご確認ください。

5.接続できないときやルーターを交換したときは

□ LANケーブルが光端末機のインターネット用LANポートに差し込まれているか確認してください。
※接続ポートの位置は、1ページ目の写真をご確認ください。

□ LANケーブルがルーターのWANポート（またはINTERNETポート）に差し込まれているか確認してください。

□ スイッチングハブを利用している場合、ルーターのLANポート側に接続されているか確認してください。

□ ルーターの切替スイッチがルーターモード(RT/ROUTER/ルーターなど)に設定されているか確認してください。
※設定されいなかった場合はスイッチを切替後に電源を入れなおしてください。

□ ルーターのインターネット接続設定が「IPアドレス自動取得（DHCP）」になっているか確認してください。
※機種によっては「動的IPアドレス」などと表示されます。
※NEC製ルーターなどでは、「ローカルルータモード」に設定する機種があります。

□ 電源のオンオフを下記の手順で行ってください。

・光端末機から直接接続
①光端末機とルーターの電源を両方オフにして30秒待ちます。
②光端末機→ルーターの順に10秒ほど間を開けて電源をオンにしてください。

・情報コンセントから接続
①情報コンセントからLANケーブルを外し、ルーターの電源をオフにして5分待ちます。
②情報コンセントにLANケーブルを接続し、ルーターの電源をオンにしてください。

以上